

■ Windows11での設定


1. 据え置き型の無線ルーターについて



物件によっては、予め住戸内に無線ルーターが設置されている場合がございます。

無線ルーター本体に、接続に必要なとなるSSID及びネットワークセキュリティキーが記載されていますので予めご確認をお願いいたします。

2. 配線方法

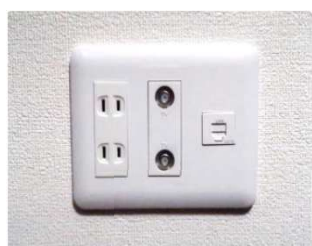


住戸内にあるLAN端子と無線ルーター後ろ側にある「WAN」もしくは「INTERNET」と表示のある接続口にLANケーブルを接続します。

※「カチッ」と音がするまで差し込みしてください。


有線接続でのご利用の場合は、「LAN」と標記のある接続口お手持ちのパソコンとLANケーブル（カテゴリ5e以上推奨）で接続の上、ご利用ください。

※ネットワーク設定は自動設定のため、特に設定は不要です。

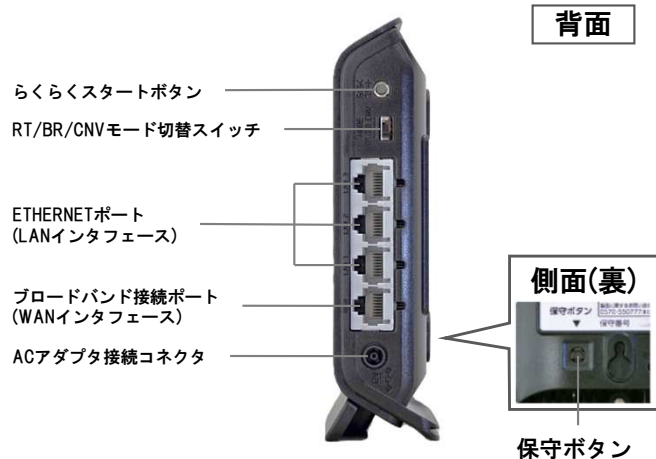

以下、無線LANへ接続する場合の手順をご説明いたします。

3. Windows11の「スタート」ボタンをクリックし、表示された画面より「設定」をクリックします。

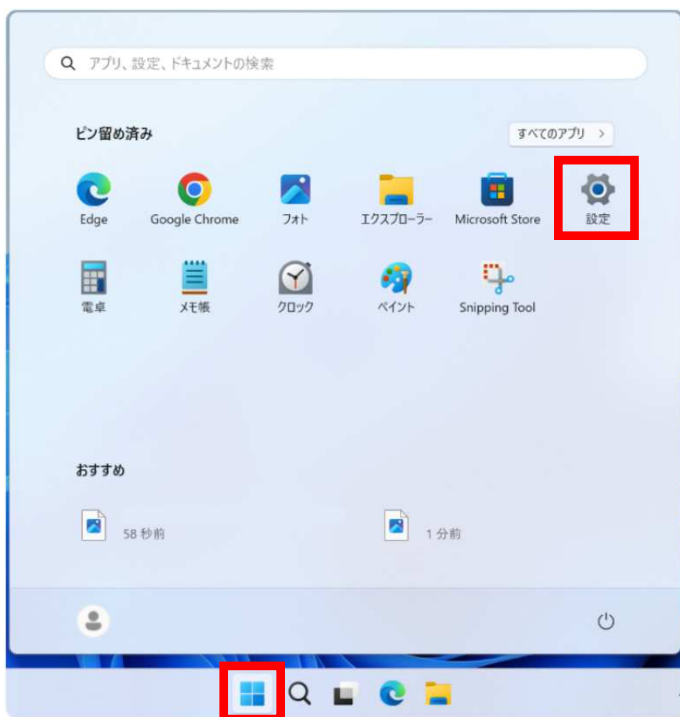

「スタート」メニューから「設定」（歯車マーク）をクリックしてください。

4. 「設定」画面内左側の「ネットワークとインターネット」をクリックします。



表示された一覧から「WiFi」をクリックします。

その際スイッチが「オン」になっている事を確認してください。「オフ」の場合はクリックの上「オン」にしてください。

5. 「WiFi」の画面が表示されます。



「利用できるネットワークを表示」をクリックするとその下に付近で広報されているSSID一覧が表示されます。

表示された中から無線ルーターに記載されたSSIDをクリックしてください。

6. セキュリティキーを入力します。



無線ルーターに記載されたSSIDをクリックすると、「ネットワークセキュリティキーの入力」枠が表示されるので、無線ルーターに記載されたネットワークセキュリティキーを入力後「次へ」をクリックしてください。

7. 接続完了です。



ネットワークセキュリティが一致していれば、「接続済み」の表示されます。
無線ルーターとパソコンが接続されています。