

## インターネットが繋がらなくなった場合

インターネットが繋がらなくなった場合は、次の処置をお試してください。

- 埋込Wi-Fiの前面もしくは底面にある電源ボタン・電源スイッチを操作し、一度OFFにしてからONにしてください。

【以下は一部機種のみ】

- 上記の電源OFF後、左右の中央あたりにある突起を押さえながら、手前に引き抜いてください。1分ほどお待ちいただいた後、上下に注意をして差し込んでください。

その後、電源をONにしてください。

※D-Link社製の場合

改善が見られない場合は弊社ヘルプデスク（※）までご連絡をお願いします。  
※受付時間 9:00～21:00（年中無休）

## 前面に電源ボタンがある機種の場合




電源ボタン



「POWER」を突き当たりまで押して電源をOFFにしてから、再度「POWER」を押して下さい。指で押すと奥まで押せていない場合がございますので、細い棒等で押し込んでください。

「SW」を3秒押して電源をOFFにしてから、再度「SW」を押して下さい。


## 底面に電源スイッチがある機種の場合

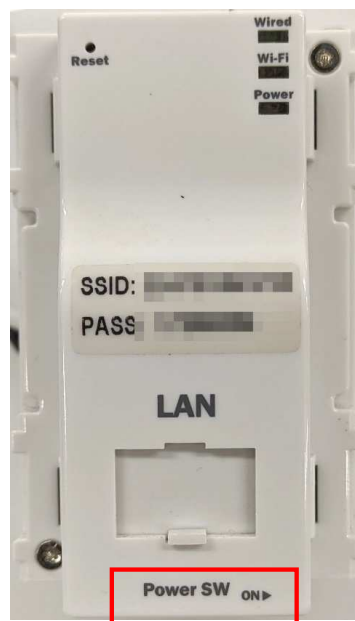

「DCスイッチ」をスライドして OFF/ON してください。

## 前面に電源スイッチがあり、本体部が前面に大きく突起している機種

※本体部に「D-Link」という標記があります。

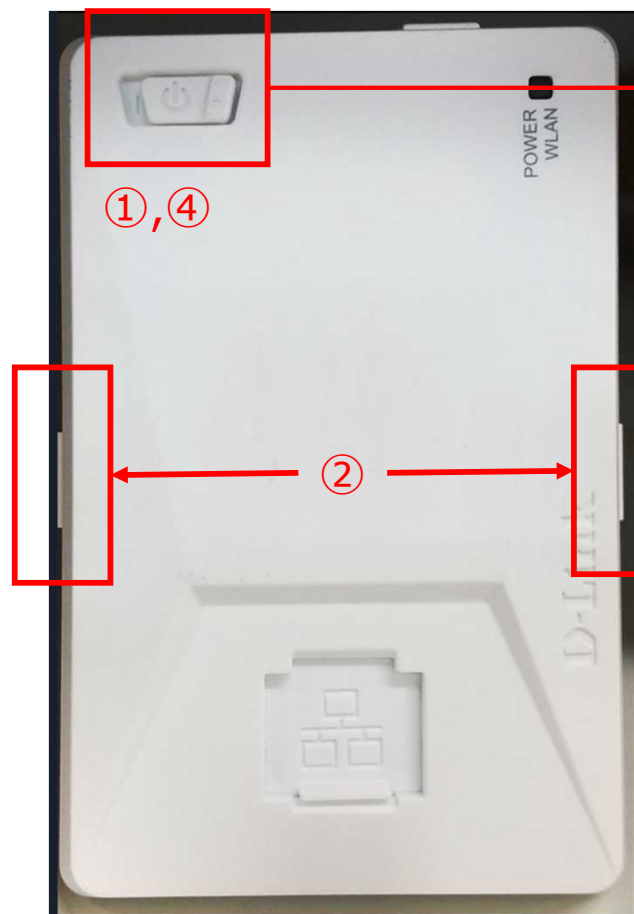

電源スイッチ

- ①電源スイッチをスライドして OFF にしてください
- ②左右の中央あたりにある突起を押さえながら、手前に引き抜いてください。
- ③1分ほどお待ちいただいた後、上下に注意をして差し込んでください。
- ④電源スイッチをスライドして ON にしてください。

※故障交換をご案内した場合は、②で引き抜いた前面部の交換となります。  
配送された新しい前面部を差し込み、故障機を返送キットにてご返送ください。



③ここに差します